



HANDLEIDING/MANUAL/ANLEITUNG

CLS SERIES


PIR SENSOR



INTERLIGHTLED.COM



INSTALLATIE/INSTALLATION/INSTALLATION

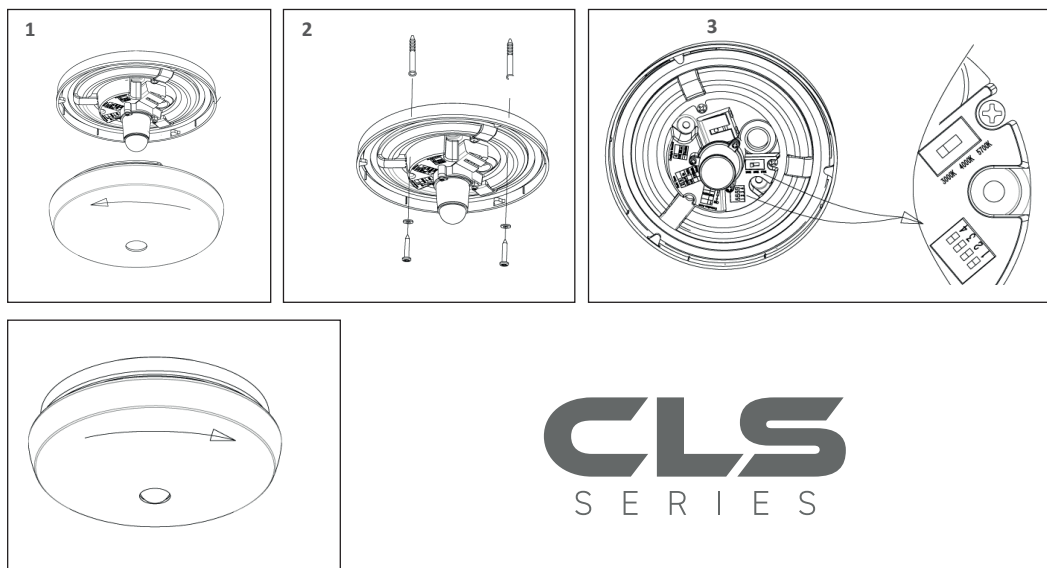

- NL**
1. Open de lampenkap.
 2. Schakel de stroom uit, draai de lampenkap los, en bevestig de behuizing met een expansieplug en zelftappende schroeven zoals weergegeven in afbeelding b. (Let op: voordat de schroeven worden vastgedraaid, moet er een rubberen ring op de schroef worden geplaatst.)
 3. Gebruik de schakelaars om de gewenste kleurtemperatuur te selecteren.
 4. Sluit volgens afbeelding d de netspanning (1,5~2,5 mm² H05RN-F) aan op de lamp bij niet-dimbare en sensoruitvoeringen. Voor noodverlichting (volgens afbeelding e), sluit de lamp aan op het lichtnet en de schakelaar. Raadpleeg de bijgevoegde handleiding voor het specifieke bedradingsschema van noodverlichting.
 5. Plaats en bevestig de lampenkap volgens de volgorde van afbeelding f.

- EN**
1. Open the lamp cover.
 2. Turn off the power, spin the lampshade, fix the housing with the expansion pipe and self-tapping screws as showed in picture b (Note: Before locking screws, a rubber washer is set on the screw.).
 3. Use switch to select desired color temperature.
 4. According to the illustration d, connect the mains supply (1.5~2.5mm² H05RN-F) on the lamp with non-dimmable and induction type. According to the illustration e, Regarding the emergency luminaires, connect the lamp with mains supply and switch, please refer to the attached instruction for the specific wiring diagram for emergency luminaires.
 5. Install and fix the lamp cover in accordance with the order of f.

- DE**
1. Öffnen Sie die Lampenabdeckung.
 2. Schalten Sie den Strom aus, drehen Sie den Lampenschirm ab, und befestigen Sie das Gehäuse mit Spreizdübeln und selbstschneidenden Schrauben wie in Abbildung b dargestellt. (Hinweis: Vor dem Festziehen der Schrauben muss eine Gummidichtung auf die Schraube gesetzt werden.)
 3. Verwenden Sie die Schalter, um die gewünschte Farbtemperatur auszuwählen.
 4. Schließen Sie gemäß Abbildung d die Netzversorgung (1,5~2,5 mm² H05RN-F) an die Leuchte bei nicht-dimmbaren und Sensorausführung an. Bei Notbeleuchtung (siehe Abbildung e), verbinden Sie die Leuchte mit Netzstrom und Schalter. Das genaue Schaltbild für Notbeleuchtung finden Sie in der beiliegenden Anleitung.
 5. Montieren und befestigen Sie die Lampenabdeckung gemäß der Reihenfolge in Abbildung f.

SENSOR INSTELLING / SENSOR SETTINGS / SENSOR EINSTELLUNG

Detection area

	1	
I	ON	100% *
II	-	50%

Daylight sensor

	4	
I	ON	25 Lux
II	-	Disable *

Hold time

	2	3	
I	ON	ON	5S *
II	ON	-	1min
III	-	ON	3min
IV	-	-	10min.


* = Factory settings

Detection Area: 100%
Hold Time: 5S
Daylight Sensor: Disable

1. Disable means the daylight sensor does not work. The sensor will turn on light once motion is detected regardless of ambient light level.
2. Factory Setting: Power regulation: 100%, Hold Time: 5S, Daylight Sensor: Disable
3. After power on, the sensor automatically turns on light at 100% brightness. During the initialization, the sensor is not able to detect movement.
4. The Infrared radiation cannot pass through the metal, so the sensor cannot be installed in closed or semi-closed metal lamps and lanterns. Make sure there are no metal or glass above the sensor.

LUMENOUTPUT TABEL / DIMENSIONS

size	ø180mm
power	8W
colour	3.000-4.000-5.700
lumen	680-750

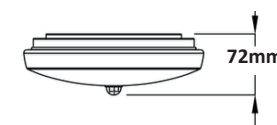

E

- NL** Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E
Voor meer informatie over dit product: www.koopmaninterlight.nl
- EN** For more information on this product: www.koopmaninterlight.nl
This product contains a light source of energy efficiency class E
- DE** Für weitere Informationen zu diesem Produkt: www.koopmaninterlight.nl
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E



LET OP: Dit product mag alleen geïnstalleerd worden door een erkend installateur.

WARNING: This product may only be installed by a recognized installer.

ACHTUNG: Die Installation muss von einer elektrotechnischen Fachkraft erfolgen!