



MANUAL THINQ MIRA SENSOR

IL-TMIRA



THINQ



INTERLIGHTLED.COM

Jacs Koopman B.V. hereby declares that this product complies with the relevant EU directives. The full EU Declaration of Conformity is available at: interlightled.com/product/il-tmira
Hierbij verklaart Jacs Koopman B.V. dat dit product voldoet aan de relevante EU-richtlijnen. De volledige EU Declaration of Conformity is beschikbaar op: interlightled.com/product/il-tmira
Hiermit erklärt Jacs Koopman B.V., dass dieses Produkt den einschlägigen EU-Richtlinien entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist abrufbar unter: interlightled.com/product/il-tmira




Wiring

Connect the wiring according to the diagram
DALI bus: 80 mA output

Sluit de bedrading volgens de afbeelding
Dali bus: 80mA output

Schließen Sie die Verdrahtung gemäß der
Abbildung an DALI-Bus: 80 mA Ausgang

DALI -
DALI +
230V

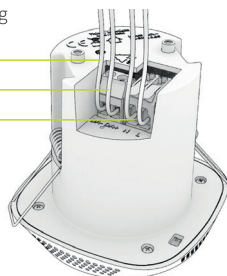

Dimensions



Placing

Determine the correct mounting/position of the People Counter:
On the front of the sensor there is a long and a short line.


Long is the X
Short is the Y
The LED indicator is located on the side of Door Zone X.

De juiste montage/ positie van de People Counter
bepalen: Op de voorkant van de sensor staat een
lange en een korte streep.

Lang is de X
Kort is de Y
De LED indicator zit aan de kant van de Deur Zone X.

Bestimmen Sie die richtige Montage/Position des People
Counters: Auf der Vorderseite des Sensors befinden sich
eine lange und eine kurze Markierung.

Lang ist X
Kurz ist Y
Die LED-Anzeige befindet sich auf der Seite der Türzone X.

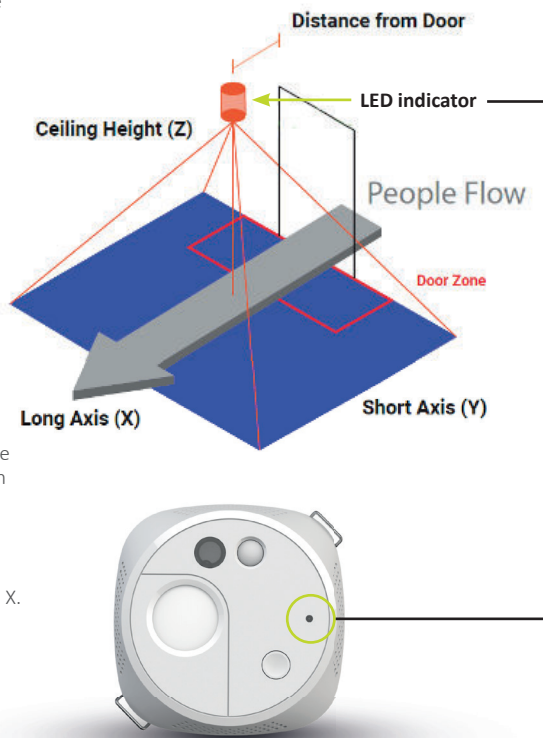

Indicators



Button

LED

A - LED indication functions:

Constant Red: The sensor has not yet been added to a group, 230V present.
Flashing Green: The sensor is in a site/group, sensor control active, light on.
Constant Green: Sensor control active, light off.
1x Red flashing: PIR / People counter detects presence. Light turns on.

B - Button functions:

Press for 1 second – DALI signal is sent, lights flash 3 times
Press and hold for 5 seconds – Factory reset (ungrouped), LED turns red

A - LED weergave functies:

Constant Rood: De Sensor is nog niet toegevoegd aan een groep, 230V aanwezig.
Knipperen Groen: De Sensor zit in een Site/ groep, Sensor control actief lamp aan.
Constant Groen: De Sensor control Actief, status lamp uit.
1 x Rood knipperen: PIR, People counter ziet presentie. Lamp gaat aan.

B - Knop functies:

1 sec indrukken – Dali signaal wordt verstuurd lampen gaan 3 x knipperen
5 sec ingedrukt houden – Factory Reset (ungrouped) Led gaat rood branden.

A - LED-Anzeigefunktionen:

Dauerhaft Rot: Der Sensor ist noch keiner Gruppe zugeordnet, 230V vorhanden.
Blinkend Grün: Der Sensor ist in einer Site/Gruppe, Sensorsteuerung aktiv, Licht an.
Dauerhaft Grün: Sensorsteuerung aktiv, Licht aus.
1x Rot blinken: PIR / Personenzähler erkennt Anwesenheit. Licht geht an.

B - Tasterfunktionen:

1 Sekunde drücken – DALI-Signal wird gesendet, die Lampen blinken 3 Mal
5 Sekunden gedrückt halten – Werksreset (nicht gruppiert), LED leuchtet rot

Attention!

The People Counter must be calibrated after installation. You can do this using our THINQ app. During calibration via the app, no one may be within the detection range. Instructions for this are available online.

Thing app / website

Kindly refer to Thing video for further pairing, grouping, scene settings.

